INSTRUKCJA MONTAŻU /
INSTALLATION INSTRUCTION

// Ława kominiarska SMART do blachodachówki BD-350 | BD-400 | BD-420 | BD-460

// Roof walkway SMART for profiled steel sheet BD-350 | BD-400 | BD-420 | BD-460

Pakiet zawiera | package contains:

- Ława kominiarska | roof walkway **1 szt. | pc.**
- Wspornik | bracket **2 szt. | pcs**
- Mocownik (kołyska) | fastener (cradle) **2 szt. | pcs**
- Śruby mocujące | fixing bolts **8 szt. | pcs**


1



Wspornik (typ wg potrzeby: Ruukki, Flex, BD-350, BD-400, BD-420, BD-460) należy ułożyć na przymocowanej blachodachówce i przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu. Wszystkie otwory montażowe należy uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Place the bracket (type as required: Ruukki, Flex, BD-350, BD-400, BD-420, BD-460) on the fixed profiled sheet and screw it directly to the roof's wooden structure. Seal all mounting holes with appropriate roofing sealant.

2

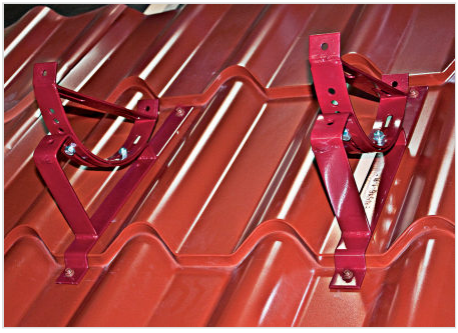

Na wsporniku należy ułożyć i wypoziomować mocownik (kołyskę) ławy kominiarskiej. Oba elementy należy ze sobą skręcić za pomocą załączonych do zestawu śrub – 2 szt. / wspornik. **Rozstaw wsporników max 800 mm!**

Lay and level the cradle on the bracket. Screw both elements together using the bolt screws included – 2 pcs / bracket. **Spacing between brackets max 800 mm!**

3



Po zamocowaniu obu wsporników wraz z kołyskami należy przykręcić ławę kominiarską. Następnie sprawdzić poprawność wykonanego montażu, w szczególności stabilność wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing both brackets with cradles, fasten the roof walkway using the included bolt screws. Then inspect the work done, especially the stability of all mechanical connections.

!



Montaż stopnia kominiarskiego należy przeprowadzić w analogiczny sposób. Stopnie kominiarskie przykręcamy bezpośrednio do wspornika (z pominięciem mocownika ławy kominiarskiej).

Installation of the roof step is to be done in the analogical way. Fix the roof step directly to the bracket (unlike the walkway, which needs a cradle).

INSTRUKCJA MONTAŻU /
INSTALLATION INSTRUCTION

// Ława kominiarska SMART do blachodachówki — montaż na profilu ocynkowanym

// Roof walkway SMART for profiled steel sheet — mounting on galvanised profile

5



Wspornik należy ułożyć na przymocowanej blachodachówce i przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu. Wszystkie otwory montażowe należy uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Place the bracket on the fixed profiled sheet and screw it directly to the roof's wooden structure. Seal all mounting holes with appropriate roofing sealant.

6



Pozostałe wsporniki montować w ten sam sposób, w jednej linii. **Rozstaw wsporników max 800 mm!**

Mount the remaining brackets the same way, in a single line. **Spacing between brackets max 800 mm!**

7



Na każdym wsporniku należy ułożyć i wypoziomować mocownik (kołyskę) ławy kominiarskiej. Oba elementy należy ze sobą skręcić za pomocą załączonych do zestawu śrub – 2 szt. / wspornik.

Lay and level the cradle on each bracket. Screw both elements together using the bolt screws included – 2 pcs / bracket.

8



Po zamocowaniu wszystkich wsporników wraz z kołyskami należy przykręcić ławę kominiarską. Następnie sprawdzić poprawność wykonanego montażu, w szczególności stabilność wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing all brackets with cradles, fasten the roof walkway using the included bolt screws. Then inspect the work done, especially the stability of all mechanical connections.

!



Montaż stopnia kominiarskiego należy przeprowadzić w analogiczny sposób. Stopnie kominiarskie przykręcamy bezpośrednio do wspornika (z pominięciem mocownika ławy kominiarskiej).

Installation of the roof step is to be done in the analogical way. Fix the roof step directly to the bracket (unlike the walkway, which needs a cradle).